



■ 外観寸法図


DP-6302II シリーズ

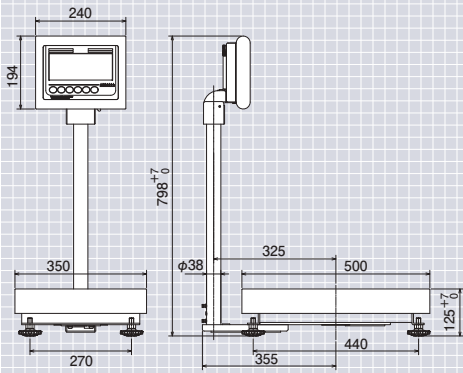


DP-6700 シリーズ

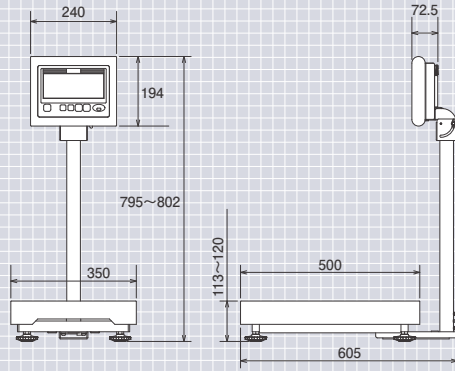


DP-6600 シリーズ

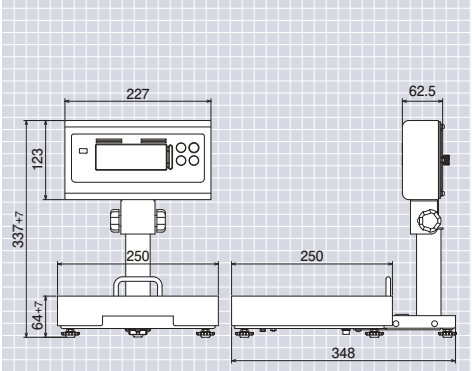


DP-6700L シリーズ

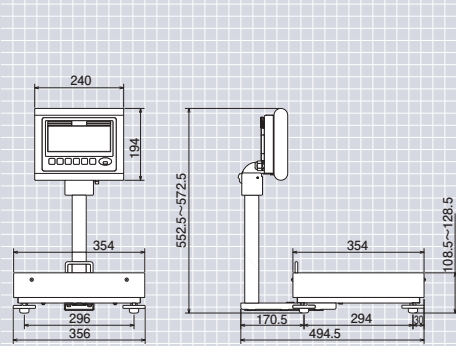

UDS-1VII-WP/UDS-1VN-WP シリーズ
UDS-5V-WP シリーズ

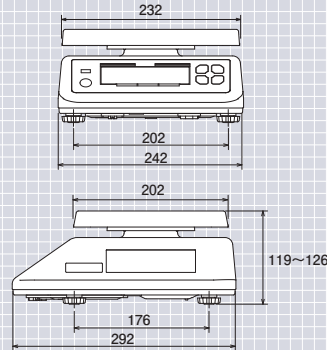


無線プリンタ (オプション)

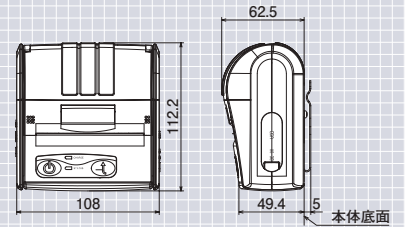

■ 使用地域区分

地域名	都道府県	重力加速度の範囲 (m/s ²)
北海道地方①	北海道	9.803~9.807
東北地方(北部)②	青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県	9.799~9.804
福島・新潟・北関東地方③	福島県・新潟県・茨城県・栃木県・群馬県	9.796~9.801
関東甲信地方④ (茨城・栃木県を除く)	東京都 (八丈支庁・小笠原支庁を除く) 神奈川県・群馬県・埼玉県・千葉県 山梨県・長野県	9.794~9.799
東海・北陸・近畿・ 中国・四国地方⑤	福井県・富山県・石川県 静岡県・岐阜県・愛知県・三重県 大阪府・和歌山県・奈良県・滋賀県 京都府・兵庫県 山口県・岡山県・鳥取県・広島県・島根県 香川県・愛媛県・徳島県・高知県	9.795~9.800
九州地方⑥ (鹿児島県一部除く)	東京都 (八丈支庁・小笠原支庁に限る) 長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県・宮崎県 大分県・鹿児島県 (薩摩・大隈地方に限る)	9.794~9.797
沖縄地方⑦ (鹿児島県一部)	鹿児島県 (薩摩・大隈地方を除く)・沖縄県	9.789~9.794

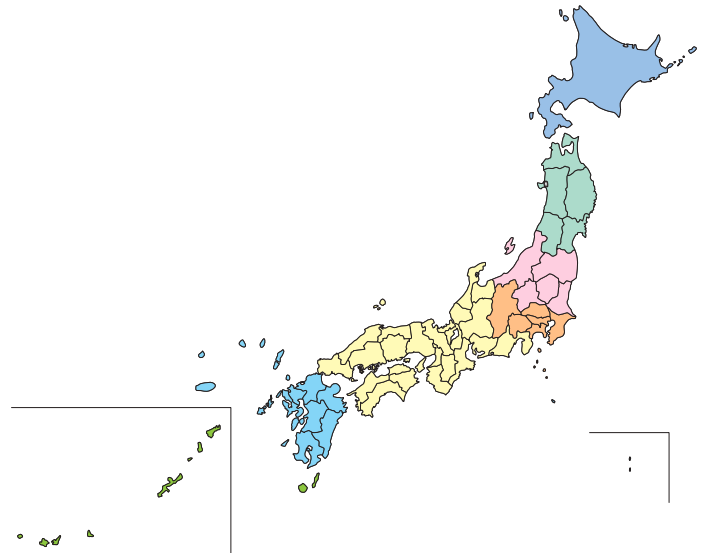

信頼・技術・創造

大和製衡株式会社

本社営業 〒673-8688 兵庫県明石市茶園場町5番22号 TEL.078-918-5588
 東日本支店 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目22番5号 浜松町センタービル4階 TEL.03-5776-3122
 中日本支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目2番14号 朝日生命名古屋栄ビル6階 TEL.052-238-5730
 千葉営業所 〒264-0025 千葉県若葉区都賀4丁目8番18号 ショー・エム都賀1階 TEL.043-214-3920
 九州営業所 〒812-0018 福岡市博多区住吉4丁目3番2号 博多イトビル1階 TEL.092-471-1921

営業時間外緊急技術相談窓口

TEL.078-918-6168

URL : <http://www.yamato-scale.co.jp/>

取扱代理店